

GARANTÍA EQUIPAR HOTEL

Los Productos de EquipAR Hotel, han sido testeados y probados en fabrica antes de ser enviados a destino. Pero en caso de existir algún tipo de falla en el producto, puede contactarse con nuestro servicio técnico. Encontrará los medios de contacto en:


www.EquipARHotel.com/servicio-tecnico

La garantía por defectos de fabricación es de 1 (un) año, desde la fecha de la factura de compra, la cual deberá ser presentada al momento de ingresar el producto al servicio técnico.

Motivos de anulación de la garantía.

No trate de reparar usted el producto o terceros no autorizados.
Instalación diferente a la indicada en el presente manual.
Problemas originados en el transporte o en la manipulación indebida.
Cuando el producto presente roturas, rajaduras o golpes.
Partes faltantes que no hayan sido denunciadas en el momento de entrega.
Daños por uso diferente al indicado en éste manual.
Exposición a la intemperie u otros agentes corrosivos, etc.
Desgaste por uso intensivo.

www.EquipARHotel.com

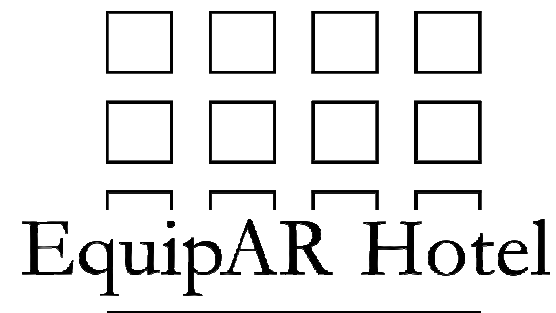

CAJA FUERTE DIGITAL ELECTRONICA

CF-7479-EG



INSTALACION DE LA CAJA FUERTE

La Caja Fuerte viene provista del presente manual y de accesorios para ser fijada tanto en su parte inferior como trasera, para lo cual viene provista de orificios a tal efecto.

IMPORTANTE: PARA CUMPLIR SU FUNCION, LA CAJA DEBE SER AMURADA FIRMEMENTE Y NO PRESENTAR MOVIMIENTO.

La Caja Fuerte se entrega con la puerta abierta y las llaves de seguridad fuera de la misma. No deje las llaves dentro de la Caja ! Deberá colocar 4 pilas AA, en el compartimento interior ubicado en la puerta de la Caja Fuerte.

INGRESO DE CODIGO

La Caja Fuerte viene con un código de fábrica que es 1 5 9 Por seguridad debe cambiar el mismo. Con las pilas colocadas, presione el botón que está en la parte trasera de la puerta, cerca de las bisagras de la misma. Se encenderá la luz amarilla del panel frontal. Dentro de los 30 segundos digitar un código de entre 3 a 8 dígitos y presionar la tecla #

El procedimiento de cambio de clave finalizó. Pruebe el cambio realizado colocando el código en el panel sin ninguna luz encendida, seguido de la tecla *. La luz verde se prenderá y tendrá 5 segundos para girar la manija y abrir la caja.


Cada vez que presione un número se encenderá la luz amarilla con un "Beep" sonoro. Si luego de apretar la tecla * en lugar de prenderse la luz verde queda titilando la amarilla con "Beep", quiere decir que el código ingresado es erróneo.

Si equivoca el código repetidas veces, el panel no aceptará más intentos por un tiempo como medida de seguridad.

Para cerrar la caja, lleve la puerta a posición de cerrado y gire la manija.

LLAVE DE EMERGENCIA

Si olvida la clave o la caja se queda sin pilas, podrá abrir la caja con las llaves de emergencia provistas. Cada llave está identificada con un Nro al igual que la caja a la que corresponden.

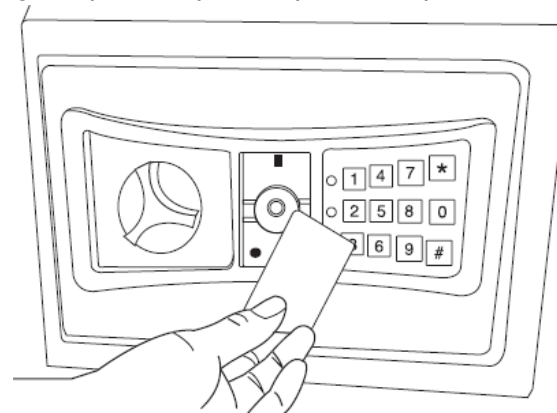

Retire la tapa plateada central del panel para tener acceso a la cerradura. Gire la llave y podrá girar la manija de la Caja Fuerte para abrir la puerta. Recuerde no dejar las llaves dentro de la Caja Fuerte.

PILAS AGOTADAS

Cuando el panel detecte que las pilas/baterías colocadas no tienen suficiente energía, la luz roja junto con la verde permanecerán encendidas. Deberá reemplazar las Pilas por unas nuevas, consultenos por la reposición de pilas.

Es aconsejable que pruebe el funcionamiento de la caja luego de cambiar las pilas con la puerta abierta.