

# GARANTÍA EQUIPAR HOTEL

Los Productos de EquipAR Hotel, han sido testeados y probados en fabrica antes de ser enviados a destino. Pero en caso de existir algún tipo de falla en el producto, puede contactarse con nuestro servicio técnico. Encontrará los medios de contacto en:


[www.EquipARHotel.com/servicio-tecnico](http://www.EquipARHotel.com/servicio-tecnico)

La garantía por defectos de fabricación es de 1 (un) año, desde la fecha de la factura de compra, la cual deberá ser presentada al momento de ingresar el producto al servicio técnico.

## Motivos de anulación de la garantía.

No trate de reparar usted el producto o terceros no autorizados.  
Instalación diferente a la indicada en el presente manual.  
Problemas originados en el transporte o en la manipulación indebida.  
Cuando el producto presente roturas, rajaduras o golpes.  
Partes faltantes que no hayan sido denunciadas en el momento de entrega.  
Daños por uso diferente al indicado en éste manual.  
Exposición a la intemperie u otros agentes corrosivos, etc.  
Desgaste por uso intensivo.

[www.EquipARHotel.com](http://www.EquipARHotel.com)

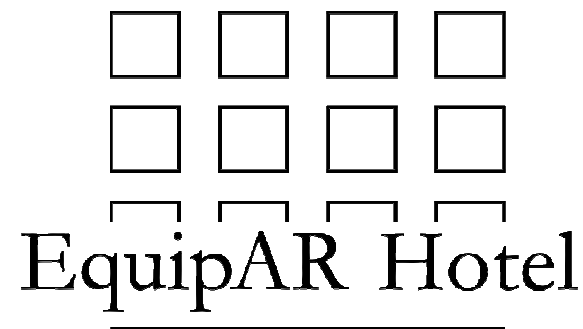

## CAJA FUERTE DIGITAL ELECTRONICA CON DISPLAY

CF-7481-GF



## INSTALACION DE LA CAJA FUERTE

La Caja Fuerte contiene el manual y fijaciones, para las cuales viene provista de orificios tanto atrás como en el piso.

**IMPORTANTE: PARA CUMPLIR SU FUNCION, LA CAJA DEBE SER AMURADA FIRMEMENTE Y NO PRESENTAR MOVIMIENTO.**

La Caja Fuerte se entrega con la puerta abierta y las llaves de seguridad fuera de la misma. No deje las llaves dentro de la Caja !  
Coloque 4 pilas AA, en el compartimento interior ubicado en la puerta.

## INGRESO DE CODIGO

La Caja viene con DOS códigos de fábrica. El código de usuario 1234 y el código maestro 123456. Por seguridad debe cambiar **AMBOS CODIGOS**.

Código de Usuario: Con las pilas colocadas, presione el botón interior que está en la parte trasera de la puerta, cerca de las bisagras de la misma. La pantalla mostrará ----- Ingrese un código de hasta 8 dígitos y presione # la pantalla mostrará "INTO" confirmando el cambio de código de usuario.

Código Maestro: Presione # la pantalla mostrará ----- Presione el 0 (cero) dos veces y presione el botón interior. La pantalla volverá a mostrar ----- Ingrese un código de hasta 8 dígitos y presione # la pantalla mostrará "INTO" confirmando el cambio de código Maestro.

Abrir la Caja: Presione # introduzca el código y presione #. Para no mostrar los números tipeados presione \* antes de poner el código.

Si equivoca el código el panel indicará Error, al tercer intento fallido, se bloqueará el panel por un minuto.

## LLAVE DE EMERGENCIA

Si olvida la clave o la caja se queda sin pilas, podrá abrir la caja con las llaves de emergencia provistas. Cada llave está identificada con un Número al igual que la caja a la que corresponden.

Retire la tapa plateada central del panel para tener acceso a la cerradura. Gire la llave y podrá girar la manija de la Caja Fuerte para abrir la puerta.

Recuerde no dejar las llaves dentro de la Caja Fuerte.

## RELOJ Y CALENDARIO

Presione \* con la puerta cerrada y el display comenzará a titilar para permitirle cambiar los números del año, mes, día, semana y hora.

## PILAS AGOTADAS

Cuando el panel detecte que las pilas/baterías colocadas no tienen suficiente energía, el panel indicará "LOBATTE", En caso de baterías muertas, use las llaves para abrir la caja manualmente.

Deberá reemplazar las Pilas por unas nuevas, consúltenos por la reposición de pilas.

Es aconsejable que pruebe el funcionamiento de la caja luego de cambiar las pilas con la puerta abierta.